




GlobalSat TR-206

Персональный GSM/GPRS/SMS трекер

Руководство пользователя «Быстрый старт»

Внешний вид

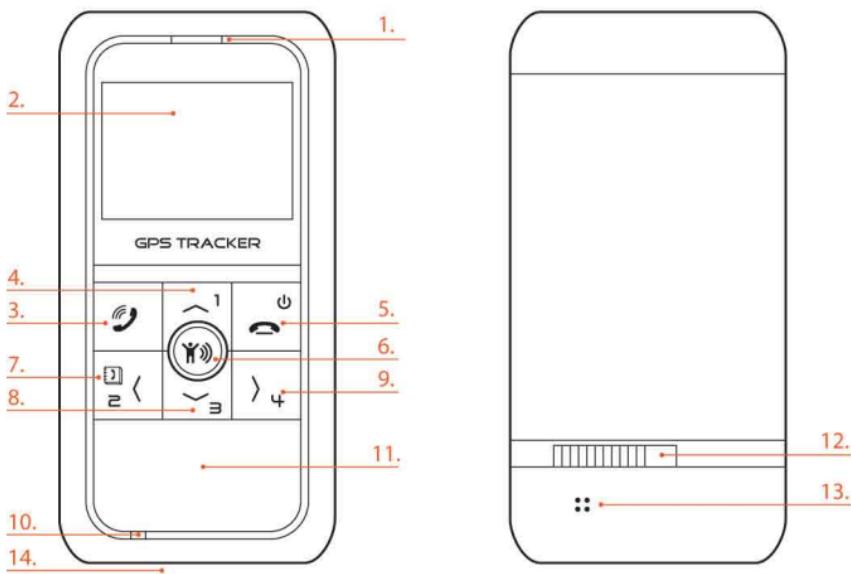

1. Динамик
2. ЖК-дисплей
3. Ответ / Вызов / Журнал звонков / Выбор пункта меню
4. Быстрый набор I номера / Увеличение громкости / Меню настроек
5. Клавиши питания / Завершение разговора / Выход из меню
6. Клавиша SOS

7. Быстрый набор II номера / Список контактов
8. Быстрый набор III номера / Уменьшение громкости
9. Быстрый набор IV номера
10. Микрофон
11. Антенна GPS
12. Защелка батарейного отсека
13. Громкоговоритель
14. Гнездо mini-USB

Установка SIM-карты и аккумулятора



1. Сдвиньте влево защёлку крышки батарейного отсека



2. Откройте крышку батарейного отсека



3. Вставьте SIM-карту контактами вниз, срезом назад



4. Вставьте аккумуляторную батарею



5. Закройте крышку батарейного отсека



6. Сдвиньте защёлку вправо для блокировки крышки


Внимание:

Перед установкой или снятием SIM-карты отключайте трекер клавишей «Питание»!

Зарядка трекера

Перед использованием трекера, его необходимо полностью зарядить. Время полной зарядки - 5 часов. Для зарядки необходимо вставить аккумулятор в трекер, подключить к гнезду mini-USB кабель зарядного устройства и включить его в сеть 220В.

Аккумулятор и зарядное устройство поставляются вместе с трекером в стандартной поставке. Во избежание повреждения аккумулятора и трекера, используйте только аккумуляторы, поставляемые производителем оборудования.

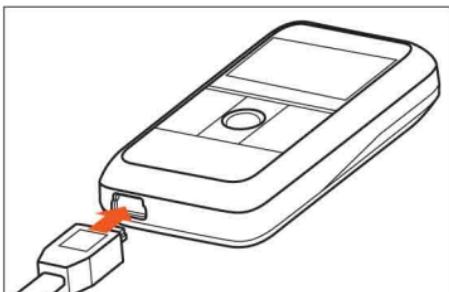

Использование трекера

Включение

Нажмите и удерживайте клавишу «Питание» более трех секунд.

Выключение

Нажмите и удерживайте клавишу «Питание» более трех секунд. Прибор начнет выключаться и на ЖК-дисплее появится надпись «Выключение» (Shutting down).

Отправка сообщения SOS

Нажмите и удерживайте клавишу «SOS» более трех секунд. Трекер передаст сигнал «SOS» на заранее заданные телефонные номера (от 1 до 6) и/или на сервер мониторинга (www.gpshome.ru).

Зарегистрируйте трекер на сайте www.gpshome.ru, и тогда вы сможете сразу видеть на карте место, откуда был отправлен сигнал «SOS».

Блокировка клавиш трекера

Чтобы в процессе работы трекера не происходили непроизвольные нажатия клавиш, они блокируются автоматически спустя 10 секунд после последнего нажатия. Для разблокирования необходимо последовательно нажать клавиши «Вниз» и «Вызов».

Исходящий вызов

Вы можете звонить с трекера как с обычного мобильного телефона.

I способ: «Быстрый набор». При долгом нажатии на одну из клавиш 1 - 4 трекер осуществит набор номера, заданного для этой клавиши.

II способ: используя меню «Контакты», где можно заранее задать до 20 телефонных номеров. Для входа в это меню нажмите клавишу «Налево». Используя клавиши «Вниз» и «Вверх» выберите нужный контакт и нажмите «Вызов». По окончании разговора нажмите клавишу «Завершение разговора».

Ответ на входящий вызов

При поступлении входящего вызова трекер начинает проигрывать мелодию и/или виброрировать. На дисплее будет отображен номер телефона вызывающего абонента. Для ответа на входящий вызов нужно нажать клавишу «Ответить». Для отмены вызова (сигнал «Занято») нажмите клавишу «Завершение разговора».

Условия определения GPS-позиции

Следите, чтобы GPS-антенна (нижняя панель на лицевой стороне трекера) не накрывалась металлическими предметами. При ношении трекера в кармане или на поясе располагайте его лицевой стороной наружу.

Основные настройки

Изначально трекер настроен на работу в режиме движения (Motion). При наличии вибрации координаты отправляются на сервер мониторинга каждые 30 секунд, при отсутствии – каждые 10 минут. Для изменения этого режима вы можете воспользоваться программой «TR-206 Config Tool», расположенной на сайте www.globalsat.ru в разделе «Техподдержка».

Настройка параметров GPRS

По умолчанию трекер настроен для работы с SIM-картами оператора «МТС». Если вы хотите использовать SIM-карту другого оператора, вам необходимо перенастроить трекер с помощью SMS-команды. Для отправки команд требуется IMEI-номер трекера: 15 цифр. IMEI нанесен на коробке и на корпусе трекера (например, 357938020018445). Отправьте с любого мобильного телефона на трекер SMS следующего вида (соблюдая заглавные и прописные буквы, без пробелов), вставив вместо букв «IMEI» 15 цифр IMEI-номера вашего трекера:

Для SIM-карты Билайн:

GSS,IMEI,3,0,D1=internet.beeline.ru,D2=beeline,D3=beeline*QQ!

Для SIM-карты Мегафон:

GSS,IMEI,3,0,D1=internet,D2=gdata,D3=gdata*QQ!

Для SIM-карты МТС:

GSS,IMEI,3,0,D1=internet.mts.ru,D2=mts,D3=mts*QQ!

Чтобы настроить трекер для работы с другими сотовыми операторами – обратитесь к руководству пользователя.

Список контактов

Перед тем как пользоваться трекером как телефоном, его необходимо настроить и задать телефонные номера клавишам быстрого набора, а также внести номера в меню «Контакты». Первый контакт (клавиша 1):

GSS,IMEI,3,0,Va=Mama,VA=+79161112222*QQ!

Здесь параметр Va задаёт наименование контакта (только латинские символы и цифры), а параметр VA – его номер телефона (в международном формате).

Аналогично задаются остальные номера. Второй контакт (клавиша 2): Vb и VB, третий (клавиша 3): Vc и VC, четвёртый (клавиша 4): Vd и VD и т.д.

Номера для отправки SOS

Вы можете отдельно задать от одного до шести номеров для отправки SMS-сообщений при нажатии на клавишу «SOS». Номера задаются параметрами G0 ~ G5, соответственно:

GSS,IMEI,3,0,H0=03,H1=1,H3=1,G0=+79161112222*QQ!

Более подробную информацию по настройкам трекера вы найдёте в руководстве пользователя на сайте www.globalsat.ru.

Ваш трекер уже настроен на работу с сервисом GPS-мониторинга **GPShome.ru**.
Данный сервис позволяет:

- видеть на карте местоположение трекеров в реальном времени
- просматривать пройденный путь; для каждой точки трека отображается дата, время и скорость движения; для выбранного трека отображается его длина (пробег автомобиля)
- экспортить историю перемещения в файлы формата KML или GPX
- получать и отображать события "SOS" и "низкий заряд батареи" от трекеров
- контролировать пересечение трекерами границ заданных зон произвольной формы
- получать отчёты по стоянкам, пробегу, превышениям скорости и т.п.

Для работы с сервисом необходимо создать учетную запись на сайте.

- В интернет-браузере откройте сайт www.gpshome.ru. На главной странице кликните ссылку «Регистрация».
- Заполните форму регистрации, придумав логин и пароль.
- Зайдите в сервис GPShome.ru под вашим логином и паролем.
- На странице «Объекты» создайте новый объект, задав его наименование, и указав модель трекера (GlobalSat TR-206) и номер IMEI.
- Включите трекер.

Трекеру потребуется некоторое время (от 1 до 5 минут, в зависимости от условий приёма сигналов спутников), чтобы определить координаты и начать передавать их на сервер. Перейдя в браузере на страницу «Карта», вы сможете наблюдать позицию трекера. Когда данные от трекера поступят на сервер, в таблице «Объекты» иконка статуса изменит цвет с серого на синий (данные поступают, позиция не определена) или зелёный (данные поступают, позиция определена).

Если статус объекта не меняется, убедитесь, что на SIM-карте трекера:

- достаточно средств;
- активирована услуга пакетной передачи данных GPRS;
- отключены услуги голосовой почты, учреждения и переадресации вызова;
- отключено получение новостей, рекламы и различных оповещений.